




Aufbauanleitung Karton-Rollup

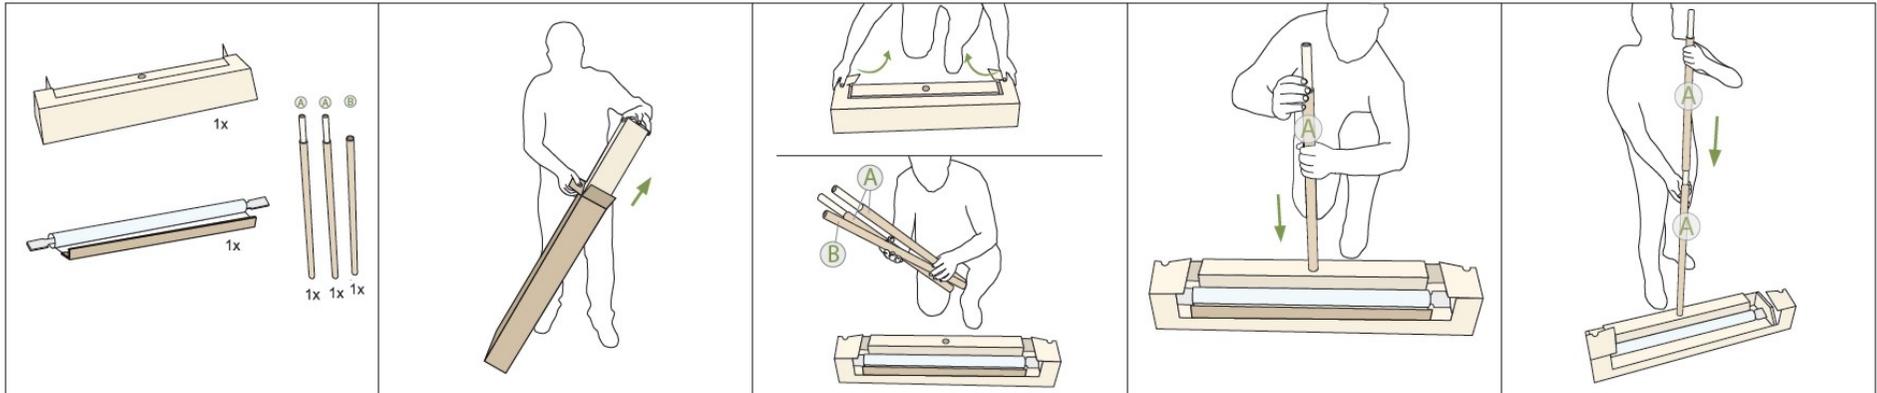


01 Umkarton öffnen

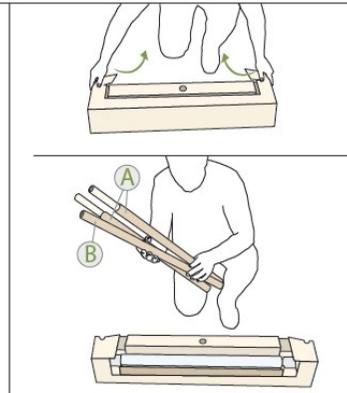


02 Basis des Karton-Rollup öffnen,
Röhren herausnehmen

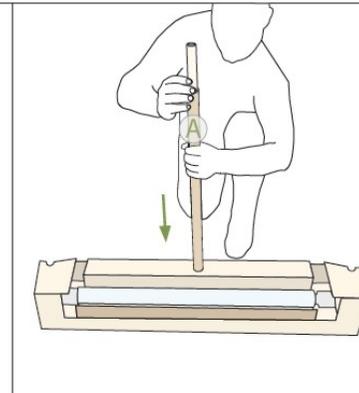


03 Haltestab zusammenstecken
beginnend mit Röhre A

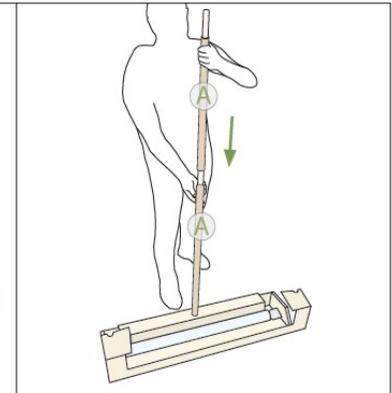


04 Zweite Röhre A aufstecken

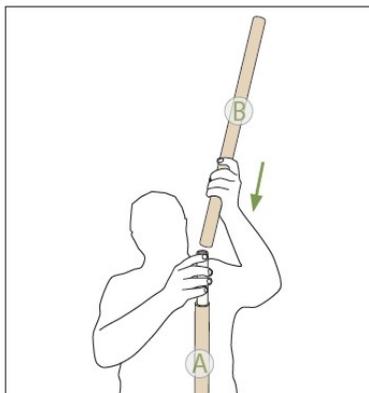


05 Röhre B aufstecken

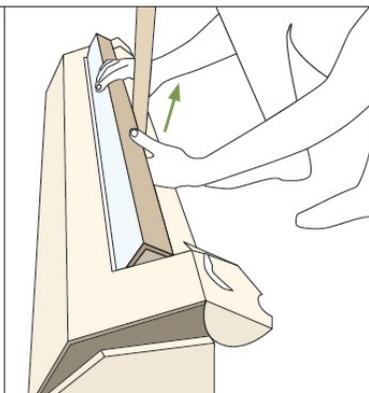


06 Oberes Bannerende
aus Basis ziehen

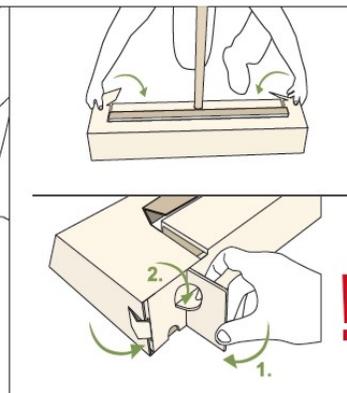

07 Basis schließen, Standfüße
ausklappen und fixieren

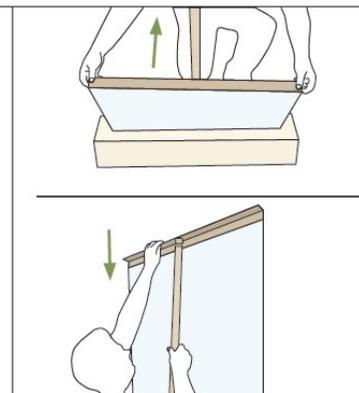

08 Banner nach oben rollen
und an Röhre befestigen

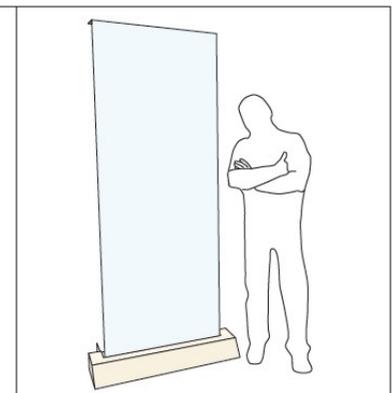

09 Fertig in 60 Sekunden!